SIEMENS

fr Mode d'emploi — Landis & Staefa RAV12…

RAV12 - votre thermostat d'ambiance programmable règle, très simplement, votre pièce à la température voulue à l'heure voulue.

Vous pouvez conserver les valeurs préréglées en usine ou les adapter à vos besoins personnels.

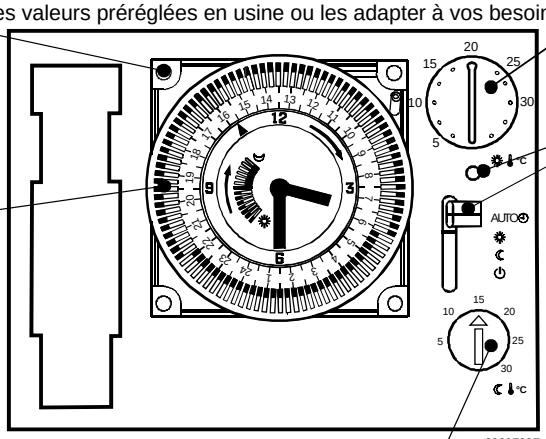
Emplacement pour horloge journalière (AUZ3.1) ou hebdomadaire (AUZ3.7)
Position du cavalier sur l'horloge
Cavalier à l'extérieur = temp. de confort
Cavalier à l'intérieur = temp. d'économie
Réglage de la temp. de confort
LED
Sélecteur de régime de fonctionnement
Périodes de confort selon réglages sur l'horloge
Régime confort en permanence
Régime économ. en permanence
Régime "Veille" (en attente)
Réglage de la temp. d'économie
2226Z03F

Mise en service rapide

Les heures et les températures sont préprogrammées en usine.
Procédez comme suit pour une première mise en service:

- Dès que l'appareil est relié à l'embase, il est mis sous tension: Attention **230 V~!**
- Réglez l'heure actuelle (pour les appareils avec horloge hebdomadaire, réglez également le jour).
- Amenez le sélecteur de régime sur la position souhaitée (par exemple. AUTO).
- Repliez le mode d'emploi et glissez-le dans le couvercle. Fermez le couvercle.

Fonctionnement automatique

AUTO — Positionnez le sélecteur de régime sur régime auto. La régulation s'effectue ensuite selon les réglages de l'horloge.

Régime Confort en permanence

Positionnez le sélecteur de régime sur la position Température de confort. La régulation se base ensuite en permanence sur la consigne de température de confort.

Régime Economie en permanence

Positionnez le sélecteur de régime sur la position Température d'économie. La régulation se base ensuite en permanence sur la consigne de température d'économie.

Régime Veille (Stand-by)

Positionnez le sélecteur de régime sur la position Stand-by. Le chauffage ne redémarre que si la température ambiante descend en dessous de la limite « non occupation prolongée » (5 °C).

Il fait trop chaud ou trop froid



Le bouton rotatif du haut permet de régler la température de confort (☼) entre 5 et 30 °C par pas d'environ ±1 °C.



Le bouton rotatif du bas permet de régler la température d'économie (☾) entre 5 et 30 °C par pas d'environ. ±1 °C.

Personnaliser les heures de chauffage

Le disque de programmation est doté de cavaliers. Pour entrer les phases de chauffage, il suffit de basculer les cavaliers dans la plage horaire souhaitée:

- Cavaliers *vers l'extérieur*:
  chauffage à la température de *confort* ☼
- Cavaliers *vers l'intérieur*:
  chauffage à la température *d'économie* ☾

Les horaires sont préprogrammés comme suit:

☼ 6…22 heures
☾ 22…6 heures

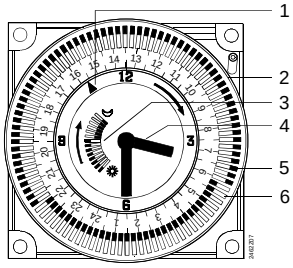

1 Repère horaire
2 Disque de programmation
3 Graduation de réglage
4 Aiguille
5 Cavalier basculé vers l'extérieur
6 Cavalier basculé vers l'intérieur

Pour personnaliser les horaires selon vos besoins, procédez comme suit:

⇒ L'horloge journalière comporte un disque de programmation sur 24 heures, équipé de 96 cavaliers, soit 4 cavaliers par heure. La résolution est donc de 15 minutes ; c'est-à-dire que la phase de chauffage minimale est de 15 minutes.

⇒ L'horloge hebdomadaire possède un disque de programmation sur 7 jours équipé de 84 paires de cavaliers soit 12 paires par jour. La résolution est donc de 1 heure. Pour des raisons mécaniques, il faut toujours basculer 2 cavaliers au moins par phase de chauffage ce qui donne une phase de chauffage minimale de 2 heures

Modifier l'heure

Le disque de programmation peut être tourné uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre.

1. Effectuez un premier réglage approximatif: Tournez lentement le disque dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure actuelle soit sur le repère (dans le cas d'un disque hebdomadaire, tenir également compte du jour).
2. Affinez ensuite ce réglage: Tournez la grande aiguille jusqu'à ce que l'heure actuelle soit correcte.

La commutation de l'heure d'hiver sur l'heure d'été doit être effectuée manuellement.

Le voyant est allumé

- Lorsque le voyant est allumé le thermostat programmable vous signale que son fonctionnement est dérogé par l'extérieur (par exemple une télécommande téléphonique externe).
- En absence d'un dispositif de commande externe, le voyant allumé indique que le relais est activé et que le chauffage est enclenché.

Astuces pour économiser sans sacrifier le confort

Ne chauffez les pièces qu'à 21 °C maximum.